


GE 300 KULLANIM KILAVUZU

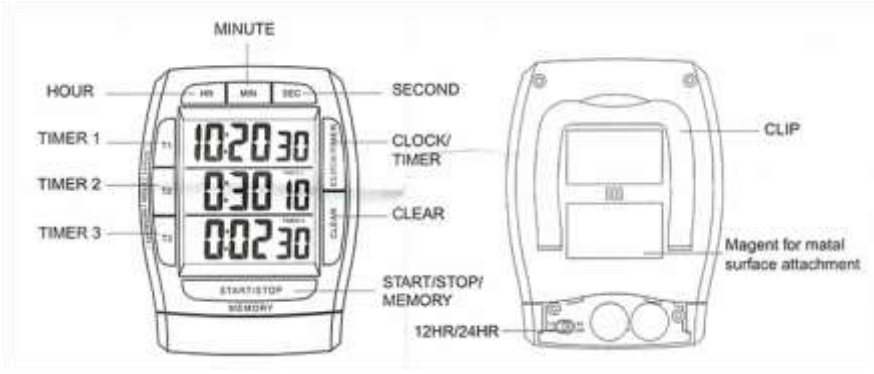

TIMER 1 : ZAMANLAYICI 1
TIMER 2 : ZAMANLAYICI 2
TIMER 3 : ZAMANLAYICI 3
HOUR : SAAT
MINUTE : DAKİKA
SECOND : SANİYE

CLOCK/TIMER : SAAT/ZAMANLAYICI
CLEAR : SİL
START/STOP/MEMORY : BAŞLAT/DURDUR/HAFIZA
CLIP : KLİPS
MAGNET FOR METAL SURFACE ATTACHMENT : METAL YÜZEY BAĞLANTISI İÇİN MIKNATIS
12HR/24HR : 12 SAAT/24 SAAT

ZAMANLAYICININ DİZİLİŞİ RESİMDE GÖSTERİLENDEN BİRAZ FARKLI OLABİLİR .

1. BATARYAYI TAKMAK İÇİN

Batarya sürgüsünü kaydırarak açınız , pilleri batarya bölümündeki + ve – kutuplarını inceleyerek takınız.

2. SAATİ KURMAK İÇİN

CLOCK/TIMER butonunu 2 saniye basılı tutunuz ve istenilen zamanı kurmak için HR, MIN, SEC butonlarına basınız. Kurulu modda bırakmak için CLOCK/TIMER butonuna tekrar basınız.

3. 12HR/24HR ULUSLARASI SAAT GÖSTERGESİ

İstenilen ekran formatını seçmek için 12HR/24HR butonunu kaydırınız.
12HR formatında AM yada PM gösterilecektir.

4. 1/10 SANİYE KRONOMETREYİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN

Kronometre sayacını başlatmak için START butonuna basınız.Durdurmak için STOP butonuna basınız.Tekrar başlatmak için START butonuna basınız. 00HR:00 MIN.00SEC. moduna dönmek için CLEAR butonuna basınız.

5. SÜREÖLÇER AYARINI YAPMAK İÇİN

TIMER modunu değiştirmek için CLOCK/TIMER butonuna basınız.

TIMER 1 butonunu 2 saniye basılı tutunuz, TIMER 1 yanıp söner.

İstenilen zamanı ayarlamak için HR,MIN,SEC butonuna basınız.

TIMER modunda bırakmak için tekrar TIMER 1'e basınız.

Geri sayımı başlatmak için START butonuna basınız.

Duraklatmak için STOP butonuna basınız.Tekrar başlatmak için tekrar START butonuna basınız.

Alarm süresi : 1 dakikadır.

6. TIMER 2 , TIMER 3 KURULUMU İÇİN

TIMER 2 veya TIMER 3 butonuna 2 saniye basınız ve 5.maddede belirtilen işlemleri gerçekleştiriniz.

7. TIMER UP ÖZELİĞİ

Zaman sayacı alarmın çalmasından itibaren geçen süreyi göstermek için 0:00:00 olarak hesaplama yapacaktır. Durdurmak için STOP butonuna basınız.

Zaman sayacını sıfırlamak için CLEAR butonuna basınız.

8. ANKASTRE HAFIZA FONKSİYONU

Alarm zili çaldıktan sonra alarmı durdurmak için START/STOP yada START/STOP/MEMORY butonuna basınız.

Ayarları sıfırlamak için CLEAR butonuna basınız.

START/STOP ya da START/STOP/MEMORY butonuna tekrar basınız , son gerisayım anımsanacak ve ekranda gösterilecektir.

9. ÜRÜNÜNÜZÜN BAKIMI

Su , şiddetli sarsıntı ya da aşırı ısıya maruz bırakmayınız.

Parfüm,alkol,ya da temizlik maddesi gibi aşındırıcı malzemelerle temastan kaçınınız .